ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ

ТЕХНОЛОГИЯ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ		ХИМИЧЕСКИЕ КАПСУЛЫ
ПОЛНОТЕЛЫЕ МАТЕРИАЛЫ	**ПУСТОТЕЛЫЕ МАТЕРИАЛЫ**	**BIT-CHEMCAP / BIT-SUPERCAP**
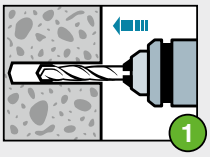 Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины, соответствующих выбранному типу и размеру анкера.	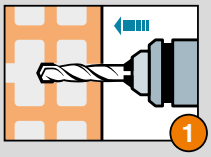 Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины, соответствующих выбранному размеру сетчатой гильзы.	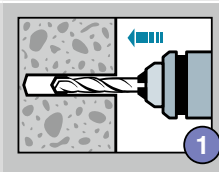 Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины, соответствующих выбранному типу и размеру анкера.
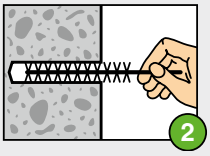 Тщательно прочистить просверленное отверстие с помощью металлической щетки (операцию повторить дважды).	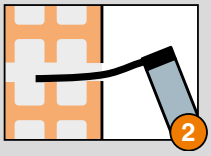 Тщательно продуть просверленное отверстие с помощью насоса для продувки отверстий или сжатого воздуха	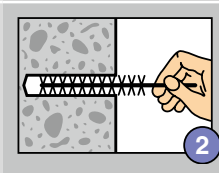 Тщательно прочистить просверленное отверстие с помощью металлической щетки (операцию повторить дважды).
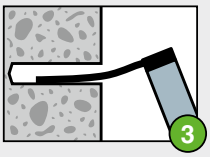 Продуть просверленное отверстие с помощью насоса для продувки отверстий или сжатого воздуха. (операцию повторить дважды).	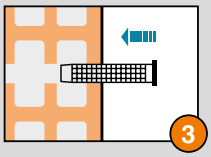 Установить в просверленное отверстие соответствующую сетчатую гильзу (пластиковую или металлическую).	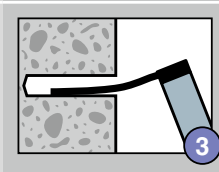 Продуть просверленное отверстие с помощью насоса для продувки отверстий или сжатого воздуха. (операцию повторить дважды).
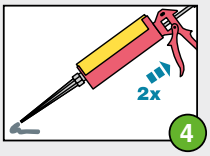 Перед заполнением отверстия прокачать химический состав через насадку-смеситель до полного перемешивания компонентов и образования смеси однородного цвета.	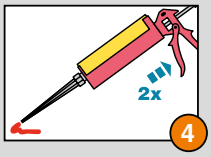 Перед заполнением отверстия прокачать химический состав через насадку-смеситель до полного перемешивания компонентов и образования смеси однородного цвета.	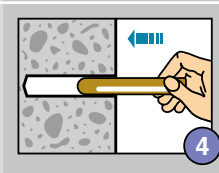 Установить химическую капсулу в подготовленное отверстие.
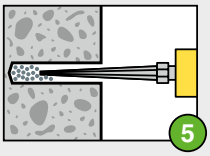 Равномерно заполнить отверстие на 2/3 химическим составом. Заполнение производить со дна отверстия во избежание образования пузырей воздуха.	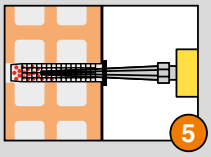 Равномерно заполнить весь объем сетчатой гильзы химическим составом.	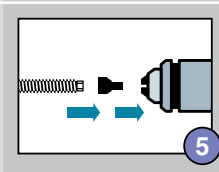 Зафиксировать шестигранный хвостовик анкер-шпильки в специальном адаптере для перфоратора.
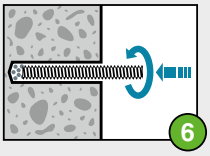 Вращательным движением установить металлическую анкерную шпильку на требуемую глубину.	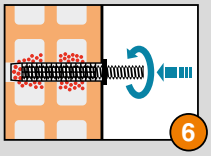 Вращательным движением установить металлическую анкерную шпильку в сетчатую гильзу на требуемую глубину.	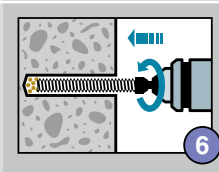 Завернуть анкер-шпильку при помощи перфоратора или дрели в режиме «вращение с ударом».
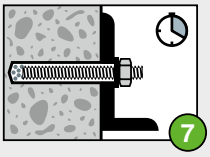 После полного отверждения химического состава возможно приложение нагрузки. Скорость схватывания и отверждения зависит от температуры окружающей среды.	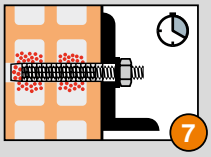 После полного отверждения химического состава возможно приложение нагрузки. Скорость схватывания и отверждения зависит от температуры окружающей среды.	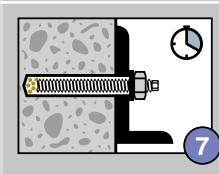 После полного отверждения химического состава возможно приложение нагрузки. Скорость схватывания и отверждения зависит от температуры окружающей среды.
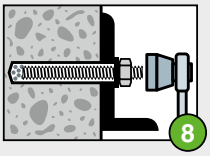 При использовании резьбовых шпилек необходимо соблюдать требуемый момент затяжки.	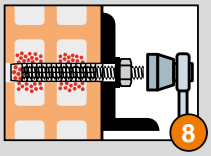 При использовании резьбовых шпилек необходимо соблюдать требуемый момент затяжки.	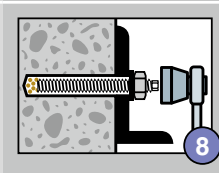 При использовании резьбовых шпилек необходимо соблюдать требуемый момент затяжки.