


Комплект поставки

Блок фара левая 441.3775000	1 шт.
Блок фара правая 44.3775000	1 шт.
Жгут проводов ДХО панельный	1 шт.
Жгут проводов ДХО рамный	1 шт.
Реле 753.3777-01 (903.3747-01)	1 шт.

Электрическая принципиальная схема подключения блок фары с ДХО на автомобилях КАМАЗ

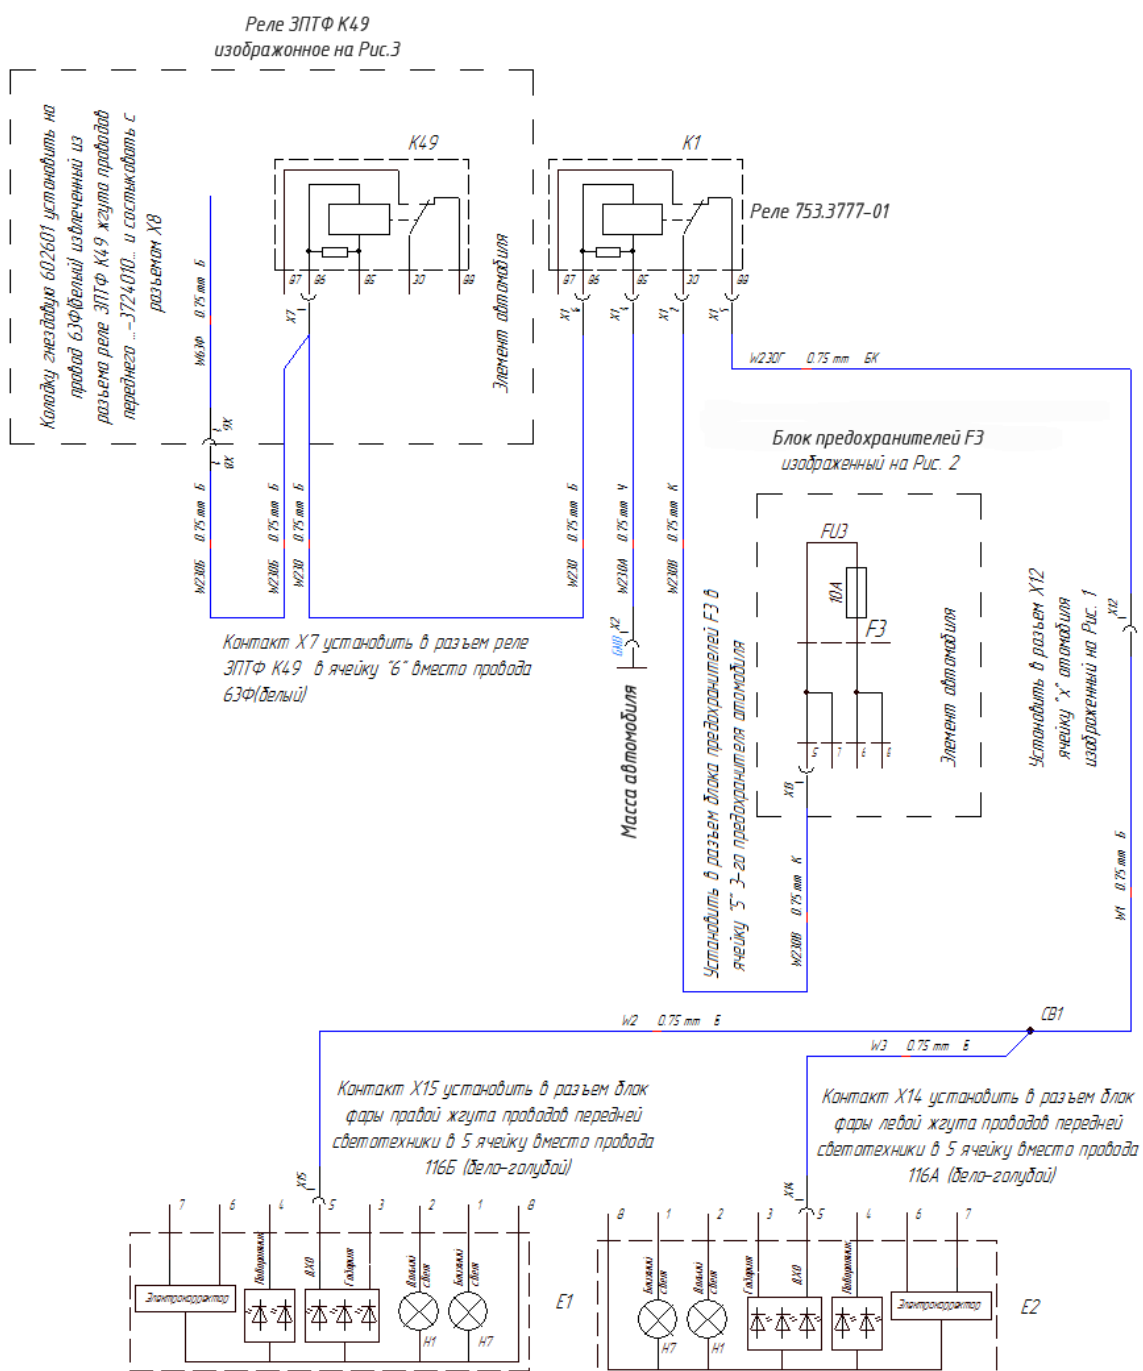

Руководство по установке жгутов проводов ДХО на автомобили КАМАЗ

1. Установите жгут проводов ДХО панельный в панели приборов закрепив пластиковыми стяжками к основному стволу жгута проводов автомобиля и подключите контакты согласно схемы подключения.
2. Установите жгут проводов ДХО рамный по передку кабины закрепив пластиковыми стяжками к основному стволу жгута проводов передней светотехники и подключите контакты согласно схемы подключения.

Приложение

Рис. 1

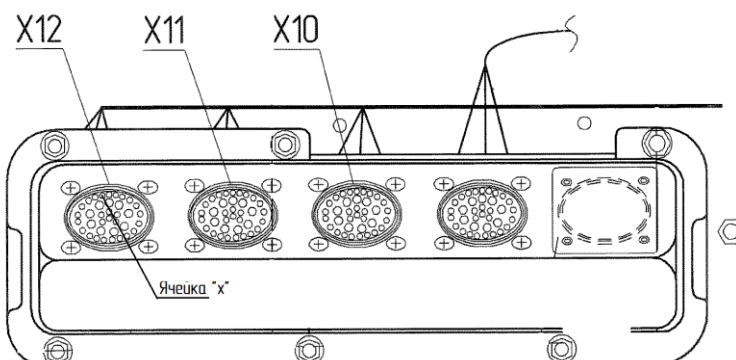


Рис. 2

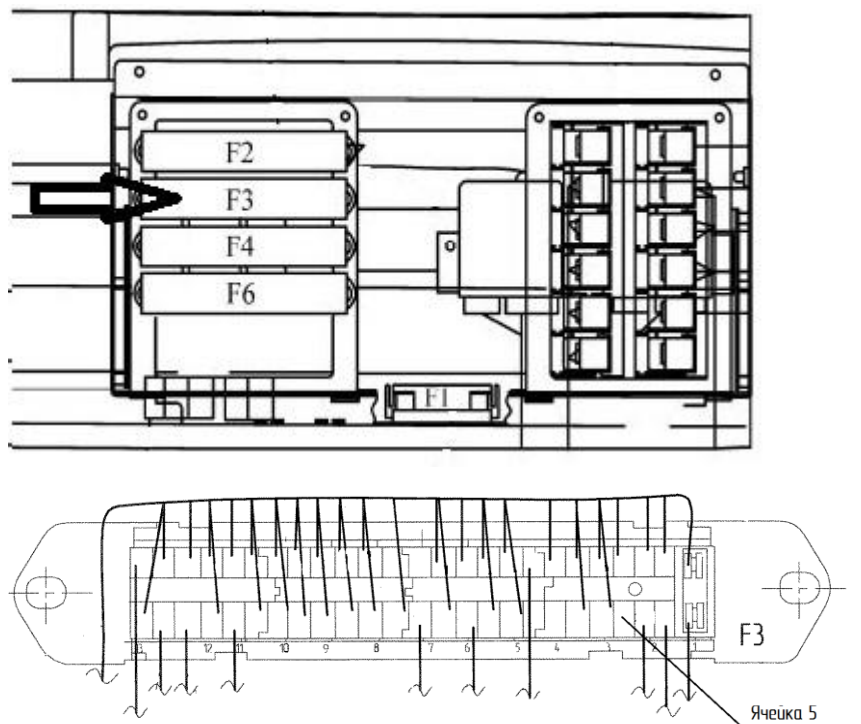


Рис. 3

Реле расположено за панелью выключателей

